



WIRELESS OVER-EAR HEADPHONES

Model: MOTO XT800 ANC




Quick Start Guide / Guía de inicio rápido /
Guia de início rápido / Guide de démarrage
rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung /
Snelstartgids / Snabbstartsguide / Hurtigstart-
guide / Skrócona instrukcja obsługi / Rychlý
návod / Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

English.....	3
Español	8
Português.....	13
Français.....	18
Italiano.....	24
Deutsch.....	29
Nederlands	34
Svenska	39
Dansk	44
Polski.....	49
Česky	55
Ελληνικά.....	60

1. At a glance

EN

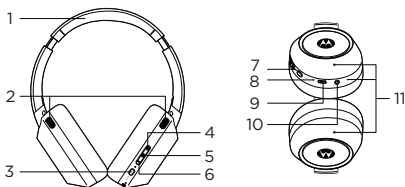

1. Extendable headband
2. Speaker
3. Power/Transparency mode/ANC (Active Noise Canceling) on/off button
4. Volume up/Skip forward
5. Call/Music button
6. Volume down/Skip backward
7. ANC (Active Noise Canceling) indicator
8. Power/Charging/Pairing LED
9. USB-C charging port
10. Audio input
11. Microphones


2. Charge



When the charging LED flashes orange every 5 seconds while the headphones are on, it indicates a low battery level. Plug the Type C cable into the USB-C charging port on the headphones and the AC USB adaptor. When the battery is charging, the charging LED flashes orange. When charging is complete, the orange LED stays on for 10 seconds and then turns off.

3. Pair

1. For first time pairing, press and hold **Q/ANC** for 3 seconds to turn on the headphones. They will automatically enter pairing mode and the charging LED will flash blue quickly.
2. Your **MOTO XT800 ANC** supports Google fast pairing. For Motorola smartphone or Android phone with Android version 6.0 or above, simply confirm **MOTO XT800 ANC** directly on your device screen. For other devices, select **MOTO XT800 ANC** from the Bluetooth menu of your device. When pairing is successful, you will find a notification on your phone and hear a connected tone on the headphones.

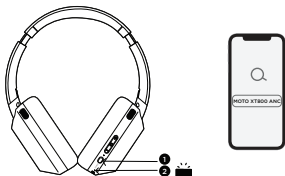

4. Fit and comfort

1. Adjust the extendable headband slider and the earcups until the headphones fit comfortably on your head.



2. When not in use, twist and fold the earcups for easy storage.



5. Operation

On/off	Button
Turn on	When turning off, press and hold ⏻/ANC for 3s. The blue LED turns on for 2s and off.
Turn off	When turning on, press and hold ⏻/ANC for 3s. The blue LED turns on for 2s and off.
Call	
Answer/End a call	Press ⏻ once.
Reject a call	Press and hold ⏻ for 2s
3-way call	
Pick up a call and put the current call on hold/switch calls	Press ⏻ once.
Reject a call and continue the current call	Press and hold ⏻ for 2s.
End the current call and resume the on-hold call/ Pick up a call and end the current call	Press ⏻ twice.
Music	
Play/Pause	Press ⏻ once.
Volume down	Press - .
Volume up	Press + .
Previous track	Press and hold - for 2s.
Next track	Press and hold + for 2s.

Activate voice assistant
Press for 2s. *Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.
Noise cancelling/Ambient sound on or off
Press /ANC. The white LED will turn on for 2s and then turn off.
Factory reset
When your phone is not connected to the headphones, press 5 times quickly. The charging LED will flash orange and blue 3 times and turn off.

6. Alert sounds


The headphones play an alert sound when performing the following functions:

- Ready for pairing
- Ambient sound on
- Active noise cancelling on/off
- Connected to Bluetooth
- Disconnected from Bluetooth
- Powering on/off the headphones
- Low battery level
- Volume level at maximum/minimum

For a full explanation of all features and instructions, please download the user guide from motorolasound.com.

1. Resumen

ES

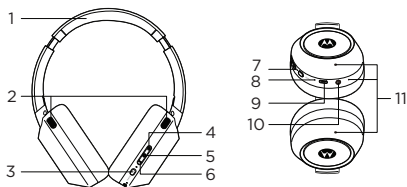

1. Diadema extensible
2. Altavoz
3. Botón de encendido/modo transparencia/encender/apagar ANC (cancelación de ruidos activa)
4. Subir volumen/Saltar adelante
5. Botón llamada/música
6. Bajar volumen/Saltar atrás
7. Indicador ANC (cancelación de ruidos activa)
8. LED de encendido/carga/emparejamiento
9. Puerto de carga USB-C
10. Entrada audio
11. Micrófonos


2. Carga



Cuando el LED de carga parpadee en naranja cada 5 segundos con los auriculares encendidos, indica un nivel de batería bajo. Conecte el cable tipo C al puerto de carga USB-C de los auriculares y al adaptador CA USB. Cuando la batería esté cargando, el LED de carga parpadea en naranja. Cuando la carga haya finalizado, el LED naranja permanece encendido 10 segundos y se apaga.

3. Emparejamiento

1. Para el primer emparejamiento, mantenga pulsado **Q/ANC** durante 3 segundos para encender los auriculares. Pasarán automáticamente a modo emparejamiento y el LED de carga parpadeará rápidamente en azul.
2. **MOTO XT800 ANC** admite el emparejamiento rápido de Google. Para teléfonos inteligentes Motorola o teléfonos Android con versión Android 6.0 o superior, simplemente confirme **MOTO XT800 ANC** directamente en la pantalla de su dispositivo. Para otros dispositivos, seleccione **MOTO XT800 ANC** en el menú Bluetooth de su dispositivo. Cuando el emparejamiento se realice correctamente, encontrará una notificación en su teléfono y escuchará un tono de conexión en los auriculares.

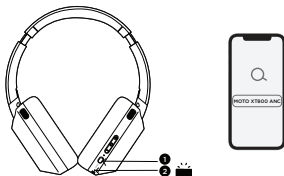

4. Adaptación y comodidad

1. Ajuste el deslizador de la diadema extensible y los cascos hasta que los auriculares se asienten cómodamente sobre su cabeza.



2. Cuando no los use, gire y pliegue los cascos para facilitar el almacenamiento.



5. Funcionamiento

Encendido/apagado	Botón
Encendido	Para apagar, mantenga pulsado ⏻/ANC durante 3s. El LED azul se encenderá 2s y se apagará.
Apagado	Para encender, mantenga pulsado ⏻/ANC durante 3s. El LED azul se encenderá 2s y se apagará.

Llamar

Responder/Terminar una llamada	Pulse ⏻ una vez
Rechazar una llamada	Mantenga pulsado ⏻ 2s

Llamada a 3

Responder una llamada entrante y poner la llamada actual en espera/cambiar llamadas	Pulse ⏻ una vez
Rechazar una llamada entrante y continuar la llamada actual	Mantenga pulsado ⏻ 2s
Finalizar la llamada actual y continuar la llamada en espera/Responder una llamada entrante y finalizar la llamada actual	Pulse ⏻ dos veces

Música

Reproducir/Pausar	Pulse ⏻ una vez
Bajar volumen	Pulse -
Subir volumen	Pulse +
Pista anterior	Mantenga pulsado - 2s
Nueva pista	Mantenga pulsado + 2s

Activar asistente de voz
Mantenga pulsado  2s. *Debe habilitar las funciones correspondientes del asistente de voz en su teléfono.
Activar o desactivar cancelación de ruidos/sonido ambiente
Pulse  /ANC. El LED blanco se encenderá 2s y se apagará.
Restablecimiento de fábrica
Cuando el teléfono no esté conectado con los auriculares, pulse rápidamente  5 veces. El LED de carga parpadeará en naranja y azul 3 veces y se apagará.

6. Sonidos de alerta


Los auriculares reproducen un sonido de alerta al realizar las funciones siguientes:

- Preparado para emparejamiento
- Sonido ambiente activado
- Activar/desactivar cancelación de ruidos activa
- Conectado a Bluetooth
- Desconectado de Bluetooth
- Encender/apagar los auriculares
- Nivel de batería bajo
- Nivel de volumen al máximo/mínimo

Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, descargue la guía del usuario de motorolasound.com.

1. Visão geral

PT

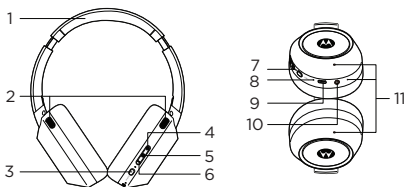

1. Diadema extensível
2. Altifalante
3. Botão de alimentação / Modo de transparência / Ligar/desligar cancelamento ativo de ruído (ANC)
4. Aumentar volume/Saltar para a frente
5. Botão de chamada/música
6. Reduzir volume/Saltar para trás
7. Indicador ANC (cancelamento ativo de ruído)
8. LED de alimentação/carregamento/emparelhamento
9. Porta de carregamento USB-C
10. Entrada de áudio
11. Microfones


2. Carga



Quando o LED de carregamento pisca a laranja a cada 5 segundos enquanto os auscultadores estão ligados, indica um nível baixo da bateria. Ligue o cabo Tipo C à porta de carregamento USB-C dos auscultadores e ao adaptador CA USB. Quando a bateria está a carregar, o LED de carregamento pisca a laranja. Quando o carregamento terminar, o LED laranja mantém-se aceso durante 10 segundos e depois apaga-se.

3. Emparelhar

1. Para emparelhar pela primeira vez, prima sem soltar **O/ANC** durante 3 segundos para ligar os auscultadores. Estes entram automaticamente no modo de emparelhamento e o LED de carregamento pisca rapidamente a azul.
2. O **MOTO XT800 ANC** é compatível com o emparelhamento rápido do Google. Para smartphone Motorola ou telemóvel Android com Android versão 6.0 ou superior, basta confirmar **MOTO XT800 ANC** diretamente no ecrã do dispositivo. Para outros dispositivos, selecione **MOTO XT800 ANC** no menu Bluetooth do dispositivo. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, irá ver uma notificação no telemóvel e ouvir um tom de ligação nos auscultadores.

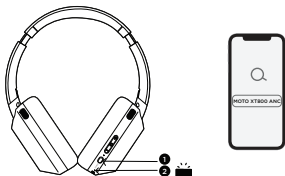

4. Ajuste e conforto

1. Ajuste a parte deslizante do diadema extensível e os auriculares até os auscultadores assentarem confortavelmente na cabeça.



2. Quando não estiverem em uso, dobre os auriculares para um armazenamento fácil.



5. Operação

Ligar/desligar	Botão
Ligar	Ao desligar, prima sem soltar ⏻/ANC durante 3s. O LED azul acende-se durante 2s e apaga-se.
Desligar	Ao ligar, prima sem soltar ⏻/ANC durante 3s. O LED azul acende-se durante 2s e apaga-se.

Chamada	
Atender/terminar uma chamada	Prima ○ uma vez
Rejeitar uma chamada	Prima sem soltar ○ durante 2s

Chamada com 3 interlocutores

Atender uma chamada e colocar a chamada atual em espera/alternar chamadas	Prima ○ uma vez
Rejeitar uma chamada recebida e continuar a chamada atual	Prima sem soltar ○ durante 2s
Terminar a chamada atual e retomar a chamada em espera/Atender uma chamada recebida e terminar a chamada atual	Prima ○ duas vezes

Música	
Reproduzir/Pausa	Prima ○ uma vez
Reduzir volume	Prima -
Aumentar volume	Prima +
Faixa anterior	Prima sem soltar - durante 2s
Faixa seguinte	Prima sem soltar + durante 2s

Ativar assistente de voz
Prima sem soltar  durante 2s. *É necessário ativar as funcionalidades correspondentes do assistente de voz no smartphone.
Ligar ou desligar Cancelamento de ruído/ Som ambiente
Prima  /ANC. O LED branco acende-se durante 2 segundos e depois apaga-se.
Reposição de fábrica
Quando o telemóvel não estiver ligado aos auscultadores, prima  5 vezes rapidamente. O LED de carregamento irá piscar a laranja e azul 3 vezes e desligar-se.

6. Sons de alerta


Os auscultadores reproduzem um som de alerta quando executam as seguintes funções:

- Pronto a emparelhar
- Som ambiente ligado
- Ligar/desligar Cancelamento de ruído ativo
- Ligado ao Bluetooth
- Desligado do Bluetooth
- Ligar/desligar os auscultadores
- Nível de bateria baixo
- Nível de volume no máximo/mínimo

Para obter uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, transfira o manual do utilizador em motorolasound.com.

1. Aperçu

FR

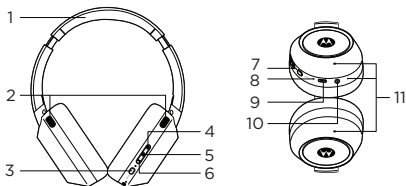

1. Serre-tête extensible
2. Haut-parleur
3. Bouton marche/arrêt/alimentation/mode transparence/ANC (réduction de bruit active)
4. Augmentation du volume/Saut avant
5. Bouton Appel/Musique
6. Diminution du volume/Saut arrière
7. Voyant ANC (réduction de bruit active)
8. Voyant à LED Alimentation/Charge/Couplage
9. Port de charge USB-C
10. Entrée audio
11. Microphones


2. Mise en charge



Lorsque le voyant à LED de charge clignote en orange toutes les 5 secondes tandis que le casque est allumé, cela indique que le niveau de charge de la batterie est faible. Branchez le câble de type C sur le port de charge USB-C du casque et l'adaptateur secteur USB. La batterie étant en cours de charge, le voyant à LED de charge clignote en orange. Une fois la charge terminée, le voyant orange reste allumé pendant 10 secondes et s'éteint ensuite.

3. Couplage

1. Pour associer un périphérique pour la première fois, maintenez le bouton **⏻/ANC** enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le casque. Il passera automatiquement en mode couplage et le voyant à LED de charge clignotera rapidement en bleu.
2. Le casque **MOTO XT800 ANC** permet le couplage rapide avec Google. Pour un smartphone Motorola ou sous Android version 6.0 ou ultérieure, confirmez simplement **MOTO XT800 ANC** directement sur l'écran de votre appareil. Pour les autres appareils, sélectionnez **MOTO XT800 ANC** dans le menu Bluetooth de votre appareil. Une fois que le couplage est actif, une notification est affichée sur votre téléphone et un signal sonore de connexion est émis dans votre casque.

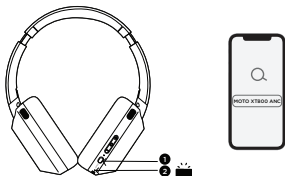

4. Confort et ajustement

1. Ajustez le curseur du serre-tête extensible et les écouteurs pour bien les adapter à votre tête.



2. Lorsque vous n'utilisez pas le casque, tournez et repliez les écouteurs pour faciliter le rangement du casque.



5. Utilisation

Allumer/éteindre	Bouton
Allumé	Pour éteindre le casque, maintenez le bouton ⏻/ANC enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant à LED bleu s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.
Éteint	Pour allumer le casque, maintenez le bouton ⏻/ANC enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant à LED bleu s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.
Appeler	
Répondre/Raccrocher	Appuyez une seule fois sur ○
Refuser un appel	Appuyez sur ○ pendant 2 secondes
Conférence à 3	
Prendre un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente/commutation des appels	Appuyez une seule fois sur ○
Rejeter un appel entrant et poursuivre avec l'appel en cours	Appuyez sur ○ pendant 2 secondes
Mettre fin à l'appel en cours et reprendre l'appel en attente/Prendre un appel entrant et mettre fin à l'appel en cours	Appuyez deux fois sur ○

Musique	
Lecture/Pause	Appuyez une seule fois sur 
Baisse du volume	Appuyez sur -
Augmentation du volume	Appuyez sur +
Plage précédente	Appuyez sur - pendant 2 secondes
Plage suivante	Appuyez sur + pendant 2 secondes
Activer l'assistant vocal	
Appuyez sur  pendant 2 secondes.	
*Vous devez activer les fonctions de l'assistant vocal correspondant sur votre téléphone.	
Réduction du bruit/Bruit ambiant activé ou désactivé	
Appuyez sur  /ANC. Le voyant à LED blanc s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint.	
Réinitialisation aux paramètres d'usine	
Votre téléphone n'étant pas connecté au casque, appuyez rapidement 5 fois de suite sur  . Le voyant à LED de charge clignotera en orange et en bleu 3 fois et s'éteindra.	

6. Alertes sonores


Le casque émet une alerte sonore dans les cas suivants :

- Lorsqu'il est prêt pour le couplage
- Bruit ambiant activé
- Réduction de bruit active activée/désactivée
- Connexion à Bluetooth
- Déconnecté de Bluetooth
- Allumer/éteindre le casque
- Niveau de charge bas de la batterie
- Niveau de volume au maximum/minimum

Pour une explication complète de toutes les fonctions et instructions d'utilisation, veuillez télécharger le mode d'emploi sur le site motorolasound.com.

1. In breve

IT

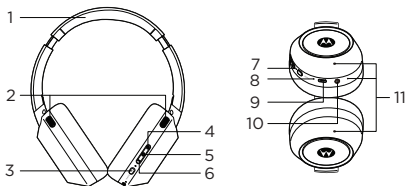

1. Archetto estensibile
2. Altoparlante
3. Pulsante Accensione/Modalità trasparenza/ANC (cancellazione attiva del rumore) on/off
4. Volume su/Salta avanti
5. Pulsante Chiamata/Musica
6. Abbassa volume/Salta indietro
7. Indicatore ANC (cancellazione attiva del rumore)
8. LED Alimentazione/Ricarica/Associazione
9. Porta USB di ricarica
10. Ingresso audio
11. Microfoni


2. Ricarica



Quando il LED di ricarica lampeggia in arancione ogni 5 secondi mentre le cuffie sono accese, il livello della batteria è basso. Collegare il cavo di tipo C alla porta di ricarica USB C delle cuffie e all'adattatore AC USB. Quando la batteria è in carica, il LED di ricarica lampeggia in arancione. Una volta completata la carica, il LED arancione rimane acceso per 10 secondi e poi si spegne.

3. Associazione

1. Per la prima associazione, tenere premuto **Q/ANC** per 3 secondi per accendere le cuffie. Entreranno automaticamente in modalità di associazione e il LED di ricarica lampeggerà rapidamente in blu.
2. **MOTO XT800 ANC** supporta l'associazione rapida di Google. Per smartphone Motorola o telefono Android con versione Android 6.0 o successiva, è sufficiente confermare **MOTO XT800 ANC** direttamente sullo schermo del dispositivo. Per altri dispositivi, selezionare **MOTO XT800 ANC** dal menù Bluetooth del dispositivo. Una volta effettuata l'associazione, apparirà una notifica sul telefono e si udirà un tono di connessione nelle cuffie.

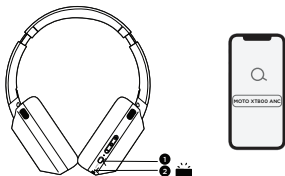

4. Vestibilità e comfort

1. Regola il cursore dell'archetto estensibile e i padiglioni auricolari finché le cuffie non risultano comode sulla testa.



2. Quando non vengono utilizzate, è possibile ruotare e piegare i padiglioni auricolari per riporli facilmente.



5. Funzionamento

Accedi/Spegni	Pulsante
Accendi	Per spegnere, tenere premuto 0/ANC per 3 secondi. Il LED blu si accende per 2 secondi e poi si spegne.
Spegni	Per accendere, tenere premuto 0/ANC per 3 secondi. Il LED blu si accende per 2 secondi e poi si spegne.

Chiamata	
Rispondere/Terminare una chiamata	Premere 0 una volta
Rifiutare la chiamata	Tenere premuto 0 per 2 secondi
Chiamata a 3 vie	
Rispondere a una chiamata in arrivo e mettere in attesa la chiamata corrente/cambiare chiamata	Premere 0 una volta
Rifiutare una chiamata in arrivo e continuare la chiamata in corso	Tenere premuto 0 per 2 secondi
Terminare la chiamata corrente e riprendere la chiamata in attesa/ Rispondere a una chiamata in arrivo e terminare la chiamata corrente	Premere 0 due volte

Musica	
Riproduzione/Pausa	Premere 0 una volta
Volume giù	Premere -
Volume su	Premere +
Traccia precedente	Tenere premuto - per 2 secondi
Traccia successiva	Tenere premuto + per 2 secondi

Attivare l'assistente vocale

Tenere premuto  per 2 secondi.

*È necessario abilitare le funzionalità dell'assistente vocale corrispondenti sullo smartphone.

Cancellazione del rumore/Suono ambientale attivato o disattivato

Premere /ANC. Il LED bianco si accenderà per 2 secondi e poi si spegnerà.

Reimpostazione ai valori di fabbrica

Quando il telefono non è connesso alle cuffie, premere  5 volte rapidamente. Il LED di ricarica lampeggerà 3 volte in arancione e blu e poi si spegnerà.

6. Suoni di avviso


Sulle cuffie emettono un suono di avviso quando eseguono le seguenti funzioni:

- Pronte per l'associazione
- Suono ambientale attivato
- Cancellazione attiva del rumore attivata/disattivata
- Connesse al Bluetooth
- Disconnesse dal Bluetooth
- Accensione/spegnimento delle cuffie
- Livello di batteria basso
- Livello del volume al massimo/minimo

Per una spiegazione completa di tutte le funzioni e istruzioni, scaricare la guida per l'utente da motorolasound.com.

1. Auf einen Blick

DE

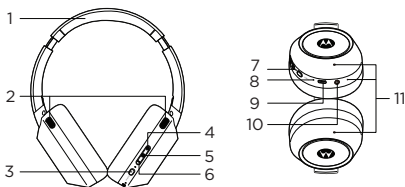

1. Ausziehbares Kopfband
2. Lautsprecher
3. EIN-/AUS-Taste/Transparenzmodus/ANC (Aktive Geräuschunterdrückung)
4. Lauter/Vorwärts springen
5. Anruf-/Musiktaste
6. Leiser/Rückwärts springen
7. ANC-Anzeige (Aktive Geräuschunterdrückung)
8. LED für Stromversorgung/Laden/Koppeln
9. USB-C-Ladeanschluss
10. Audioeingang
11. Mikrofone

2. Laden



Wenn die Lade-LED alle 5 Sekunden orange blinkt, während der Kopfhörer eingeschaltet ist, zeigt dies einen niedrigen Batteriestand an. Stecken Sie das Typ-C-Kabel in den USB-C-Ladeanschluss des Kopfhörers und in ein USB-Netzteil. Die LED blinkt orange, wenn die Batterie geladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die orangefarbene LED noch 10 Sekunden lang und geht dann aus.

3. Kopplung

1. Halten Sie für die erstmalige Kopplung die Taste **Q/ANC** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten. Der Kopfhörer wechselt automatisch in den Kopplungsmodus und die Lade-LED blinkt schnell blau.
2. **MOTO XT800 ANC** unterstützen Google Fast Pairing. Für Motorola-Smartphones oder Android-Telefone mit Android-Version 6.0 oder höher bestätigen Sie einfach **MOTO XT800 ANC** direkt auf dem Bildschirm Ihres Geräts. Wählen Sie bei anderen Geräten **MOTO XT800 ANC** im Bluetooth-Menü Ihres Geräts. Wenn das Pairing erfolgreich war, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Handy und hören einen Verbindungston auf dem Kopfhörer.



4. Sitz und Komfort

1. Stellen Sie das ausziehbare Kopfband und die Ohrmuscheln so ein, dass der Kopfhörer bequem auf Ihrem Kopf sitzt.



2. Bei Nichtverwendung lassen sich die Ohrmuscheln zur einfachen Aufbewahrung drehen und einklappen.



5. Betrieb

EIN/AUS	Taste
Einschalten	Zum Ausschalten 0/ANC 3 Sekunden lang drücken Die blaue LED leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.
Ausschalten	Zum Einschalten 0/ANC 3 Sekunden lang drücken Die blaue LED leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.

Anruf

Annehmen/Beenden eines Anrufs	☐ einmal drücken
Anruf ablehnen	☐ 2 Sekunden lang drücken

3-Wege-Gespräch

Annehmen eines eingehenden Anrufs und Halten des aktuellen Anrufs/Vermitteln von Anrufen	☐ einmal drücken
Abweisen eines eingehenden Anrufs und Fortsetzen des laufenden Gesprächs	☐ 2 Sekunden lang drücken
Beenden des aktuellen Anrufs und Wiederaufnahme des gehaltenen Anrufs/Annahme eines eingehenden Anrufs und Beenden des aktuellen Anrufs	☐ zweimal drücken

Musik

Wiedergabe/Pause	☐ einmal drücken
Leiser	- drücken
Lauter	+ drücken
Vorherige Spur	- 2 Sekunden lang drücken
Nächste Spur	+ 2 Sekunden lang drücken

Sprachassistent aktivieren
○ 2 Sekunden lang drücken. *Sie müssen die entsprechenden Sprachassistentenfunktionen auf Ihrem Smartphone aktivieren.
Geräuschunterdrückung/ Umgebungsgeräusche ein- oder ausschalten
○/ANC Drücken. Die weiße LED leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Wenn Ihr Telefon nicht mit dem Kopfhörer verbunden ist, drücken Sie schnell 5 Mal ○. Die Lade-LED blinkt 3 Mal orange und blau und geht dann aus.

6. Alarmtöne


Der Kopfhörer gibt einen Alarmton ab, wenn folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Bereit für Kopplung
- Umgebungsgeräusche EIN
- Aktive Geräuschunterdrückung EIN/AUS
- Mit Bluetooth verbunden
- Von Bluetooth getrennt
- Ein-/Ausschalten des Kopfhörers
- Niedriger Akkustand
- Lautstärke auf Maximum/Minimum

Laden Sie für eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen bitte die Bedienungsanleitung von motorolasound.com herunter.

1. In een oogopslag

NL

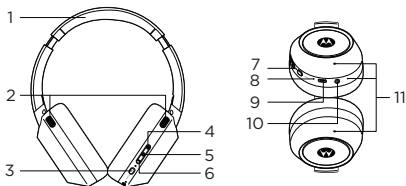

1. Uitschuifbare hoofdband
2. Luidspreker
3. Aan/Uit/transparantiemodus/ANC (actieve ruisonderdrukking) aan/uit-knop
4. Volume omhoog/vooruit springen
5. Bellen/muziek-knop
6. Volume omlaag/achteruit springen
7. ANC (actieve ruisonderdrukking)-LED
8. Voeding-/oplaad-/koppeling-LED
9. USB-C-oplaadpoort
10. Audio-ingang
11. Microfoons


2. Opladen



Wanneer de oplaad-LED elke 5 seconden oranje knippert terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld, geeft dit aan dat de batterij bijna leeg is. Sluit de Type C-kabel aan op de USB-C-oplaadpoort op de hoofdtelefoon en de AC USB-adapter. Wanneer de batterij wordt opgeladen, knippert de oplaad-LED oranje. Wanneer het opladen is voltooid, blijft de oranje LED 10 seconden branden en gaat dan uit.

3. Koppelen

1. Voor de eerste keer koppelen houdt u **O/ANC** 3 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen. Ze gaan automatisch in de koppelingsmodus en de oplaad-LED knippert snel blauw.
2. **MOTO XT800 ANC** ondersteunt snelkoppelen van Google. Voor Motorola smartphone of Android telefoon met Android versie 6.0 of hoger, bevestigt u simpelweg **MOTO XT800 ANC** direct op het scherm van uw apparaat. Voor andere apparaten selecteert u **MOTO XT800 ANC** in het Bluetooth-menu van uw apparaat. Wanneer het koppelen is gelukt, zult u een melding op uw telefoon zien en een verbindingston horen via de hoofdtelefoon.

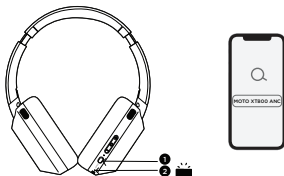

4. Pasvorm en comfort

1. Verstel de uitschuifbare hoofdband en de oorschelpen totdat de hoofdtelefoon comfortabel op uw hoofd zit.



2. Wanneer u de oorschelpen niet gebruikt, kunt u ze draaien en opvouwen om ze gemakkelijk op te bergen.



5. Bediening

Aan/Uit	Knop
Inschakelen	Houd 0/ANC 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. De blauwe LED gaat 2 seconden aan en weer uit.
Uitschakelen	Houd 0/ANC 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. De blauwe LED gaat 2 seconden aan en weer uit.

Oproep

Oproep beantwoorden/ beëindigen	Druk eenmaal op 
Oproep weigeren	Houd  2 seconden ingedrukt

3-weg gesprek

Een inkomend gesprek aannemen en het huidige gesprek in de wacht zetten/ gesprekken wisselen	Druk eenmaal op 
Een inkomend gesprek weigeren en het huidige gesprek voortzetten	Houd  2 seconden ingedrukt
Het huidige gesprek beëindigen en het gesprek in de wacht hervatten/een inkomend gesprek aannemen en het huidige gesprek beëindigen	Druk tweemaal op 

Muziek

Afspelen/Pauze	Druk eenmaal op 
Volume omlaag	Druk op -
Volume omhoog	Druk op +
Vorig nummer	Houd - 2 seconden ingedrukt
Volgend nummer	Houd + 2 seconden ingedrukt

Spraakassistent activeren
Houd 2 seconden ingedrukt. *U moet de bijbehorende spraakassistentfuncties inschakelen op uw smartphone.
Ruisonderdrukking/omgevingsgeluid aan of uit
Druk op /ANC. De witte LED brandt 2 seconden en gaat dan uit.
Fabrieksreset
Wanneer uw telefoon niet is aangesloten op de hoofdtelefoon, drukt u 5 keer snel op . De oplaad-LED knippert 3 keer oranje en blauw en gaat dan uit.

6. Waarschuwingstonen


De hoofdtelefoon laat een waarschuwingstonen horen wanneer de volgende functies worden uitgevoerd:

- Klaar om te koppelen
- Omgevingsgeluid aan
- Actieve ruisonderdrukking aan/uit
- Verbonden met Bluetooth
- Verbinding met Bluetooth verbroken
- De hoofdtelefoon in- en uitschakelen
- Laag batterijniveau
- Volumeniveau op maximum/minimum

Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies kunt u de gebruikershandleiding downloaden van motorolasound.com

1. En snabb överblick

SE

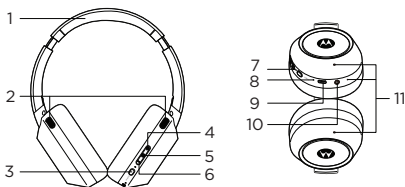

1. Utdragbart huvudband
2. Högtalare
3. Ström/Transparensläge/ANC (Aktiv brusreducering) på/av-knapp
4. Volym upp/Hoppa framåt
5. Knapp för samtal/musik
6. Volym ned/Hoppa bakåt
7. ANC-indikator (aktiv brusreducering)
8. Ström-/Laddnings-/Ihoppningslampa
9. USB-C-laddningsport
10. Ljudingång
11. Mikrofoner

2. Ladda



När laddningslampan blinkar orange var 5:e sekund när hörlurarna är på indikerar det låg batterinivå. Anslut typ C-kabeln till USB-C-laddningsporten på hörlurarna och AC USB-adaptorn. När batteriet laddas blinkar laddningslampan orange. När laddningen är klar lyser den orangefärgade lysdioden i 10 sekunder och stängs sedan av.

3. Para ihop

1. För att para ihop för första gången trycker du på och håller ned **O/ANC** i 3 sekunder för att slå på hörlurarna. De går automatiskt in i ihopparningsläge och laddningslampan blinkar snabbt blått.
2. **MOTO XT800 ANC** stöder Googles snabbkoppling. Öppna laddningsfodralets övre lock. För Motorola-smarttelefoner eller Android-telefoner med Android version 6.0 eller högre, bekräfta helt enkelt **MOTO XT800 ANC** direkt på enhetens skärm. För andra enheter, välj **MOTO XT800 ANC** från Bluetooth-menyn på din enhet. När ihopparningen är lyckad, kommer du att hitta ett meddelande på din telefon och höra en ansluten ton på hörlurarna.



4. Passform och bekvämlighet

1. Justera det utdragbara skjutreglaget för huvudbandet och öronkåporna tills hörlurarna passar bekvämt på huvudet.



2. När du inte använder hörlurarna vrider du och viker ihop dem för enkel förvaring.



5. Användning

På/av	Knapp
Sätt på	När du stänger av trycker du på och håller ned ⏻/ANC i 3s. Den blå lysdioden tänds i 2 sekunder och släcks.
Stäng av	När du slår på den håller du ⏻/ANC i 3s. Den blå lysdioden tänds i 2 sekunder och släcks.
Samtal	
Svara/avsluta ett samtal	Tryck på ○ en gång
Avvisa ett samtal	Håll ○ intryckt i 2 s
3-vägssamtal	
Ta emot ett inkommande samtal och pausa det aktuella samtalet/byta samtal	Tryck på ○ en gång
Avvisa ett inkommande samtal och fortsätta det aktuella samtalet	Håll ○ intryckt i 2 s
Avsluta det aktuella samtalet och återuppta det pausade samtalet/ Ta emot ett inkommande samtal och avsluta det aktuella samtalet	Tryck på ○ två gånger
Musik	
Spela/pausa	Tryck på ○ en gång
Volym ner	Tryck på -
Volym upp	Tryck på +
Föregående spår	Håll - intryckt i 2 s
Nästa spår	Håll + intryckt i 2 s

Aktivera röstassistent
Håll  intryckt i 2 s. *Du behöver aktivera motsvarande röstassistentfunktioner på din smartphone.
Brusreducering/Omgivningsljud på eller av
Tryck på  /ANC. Den vita lysdioden tänds i 2 sekunder och stängs sedan av.
Fabriksåterställning
När telefonen inte är ansluten till hörlurarna trycker du snabbt på  5 gånger. Laddningslampan blinkar orange och blått 3 gånger och stängs av.


6. Varningsljud

Hörlurarna spelar upp ett varningsljud när de utför följande funktioner:

- Redo för parkoppling
- Omgivande ljud på
- Aktiv brusreducering på/av
- Anslutna till Bluetooth
- Frånkopplad från Bluetooth
- Slå på/av hörlurarna
- Låg batterinivå
- Volymnivå vid maximum/minimum

För en fullständig förklaring av alla funktioner och instruktioner, ladda ner användarhandboken från motorolasound.com.

1. Hurtigt overblik

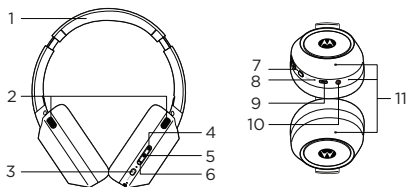

1. Pandebånd, der kan udvides
2. Højtaler
3. Tænd/sluk/Gennemsigtig tilstand/ANC (Aktiv støjundertrykkelse) til-/fra-knap
4. Lydstyrke op/spring over fremad
5. Opkald-/Musik-knap
6. Lydstyrke ned/Spring over baglæns
7. ANC-indikator (Aktiv støjundertrykkelse)
8. Tænd/sluk/Opladning/Parrings-LED
9. USB-strøm/opladningsport
10. Audio-indgang
11. Mikrofoner

2. Opladning



Når opladnings-LED blinker orange for hver 5 sekunder, mens headset er tændt, angiver den lavt batteriniveau. Tilslut type C-kablet i USB-opladningsporten på hovedtelefonerne og USB-vekselstrømsadapteren. Når batteriet lader op, blinker opladnings-LED orange. Når opladningen er afsluttet, forbliver den orange LED tændt i 10 sekunder og slukker så.

3. Parring

1. Ved førstegangsparring, skal du trykke og holde på **Q/ANC** i 3 sekunder for at tænde hovedtelefoner. De vil automatisk gå ind i parringstilstand, og opladnings-LED vil blinke hurtigt blå.
2. **MOTO XT800 ANC** understøtter hurtig google-parring. På Motorola smartphone eller Android-telefon med Android version 6.0 eller derover, kan du ganske enkelt bekræfte **MOTO XT800 ANC** direkte på enhedens skærm. På andre enheder skal du vælge **MOTO XT800 ANC** fra Bluetooth--menuen på din enhed. Når parringen er lykkedes, vil du finde en underretning på din telefon og høre en tilslutningstone i hovedtelefonerne.



4. Tilpasning og komfort

1. Juster pandebånd, der kan udvides med glideknappen og ørepuderne, indtil hovedtelefonerne passer behageligt på dit hoved.



2. Når de ikke er i brug, så vrid og fold ørepuderne, så de let kan opbevares.



5. Anvendelse

Til/fra	Knap
Tænd	Når du slukker, så tryk og hold 0/ANC i 3 sek. Den blå LED tænder i 2 sekunder og slukker.
Sluk	Når den tænder, så tryk og hold 0/ANC i 3 sek. Den blå LED tænder i 2 sekunder og slukker.

Opkald

Besvar/afslut opkald	Tryk en gang på 
Afvis et opkald	Tryk og hold på  i to sek

3-vejsopkald

Besvar et indkommende opkald og parker det aktuelle opkald/skift mellem opkald	Tryk en gang på 
Afvis et indkommende opkald og fortsæt det aktuelle opkald	Tryk og hold på  i to sek
Afslut det aktuelle opkald og genoptag det parkerede opkald/Besvar et indkommende opkald og afslut det aktuelle opkald	Tryk to gange på 

Musik

Afspil/Pause	Tryk en gang på 
Sænk lydstyrke	Tryk på -.
Hæv lydstyrke	Tryk på +.
Forrige spor	Tryk og hold på - i to sek
Næste spor	Tryk og hold på + i to sek

Aktiver stemmeassistent

Tryk og hold på ○ i to sek

*Du skal aktivere de tilhørende stemmeassistentfunktioner på sin smartphone.

Støjreduktion/Omgivelsernes lyde til eller fra

Tryk på **○/ANC**. Den hvide LED vil tænde i to sekunder, og derefter slukke.

Fabriksnulstilling

Når din telefon ikke er tilsluttet til hovedtelefonerne, så tryk hurtigt på ○ 5 gange. Opladnings-LED vil blinke orange og blå tre gange og slukke.

6. Advarselslyde


Hovedtelefonerne spiller en advarselslyd, når man udfører følgende funktioner:

- Klar til parring
- Omgivelseslyde til
- Aktiv støjreduktion til/fra
- Tilsluttet til Bluetooth
- Afbrudt fra Bluetooth
- Tænd/sluk hovedtelefonerne
- Lavt batteriniveau
- Lydstyrkeniveau på maksimum/minimum

For at få en fuld forklaring til alle funktioner og instruktioner, kan du hente brugsanvisningen på motorolasound.com.

1. Rysunek poglądowy

PL

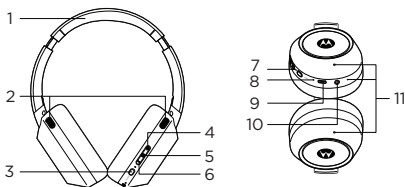

1. Regulowany pałąk
2. Głośnik
3. Przycisk włącz/wyłącz zasilania/trybu przezroczystości/ANC (aktywnej redukcji szumów)
4. Głośniej/Do przodu
5. Przycisk połączenia/muzyki
6. Ciszej/Do tyłu
7. Wskaźnik ANC (aktywnej redukcji szumów)
8. Dioda LED zasilania/ładowania/parowania
9. Port ładowania USB-C
10. Wejście audio
11. Mikrofony


2. Ładowanie



Gdy słuchawki są włączone i dioda LED miga na pomarańczowo co 5 sekund, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Podłącz kabel typu C do portu ładowania USB-C w słuchawkach i zasilacza AC USB. Podczas ładowania akumulatora dioda LED miga na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pomarańczowa dioda LED będzie świecić przez 10 sekund, a następnie zgaśnie.

3. Parowanie

1. Przy pierwszym parowaniu naciśnij i przytrzymaj **ⓘ/ANC** przez 3 sekundy, aby włączyć słuchawki. Urządzenia automatycznie przejdą w tryb parowania, a dioda LED zacznie szybko migać na niebiesko.
2. **MOTO XT800 ANC** obsługują szybkie parowanie Google. W przypadku smartfonu Motorola lub telefonu z systemem Android w wersji 6.0 lub nowszej wystarczy potwierdzić **MOTO XT800 ANC** bezpośrednio na ekranie urządzenia. W przypadku innych urządzeń wybierz **MOTO XT800 ANC** z menu Bluetooth. Gdy parowanie zakończy się pomyślnie, na telefonie pojawi się powiadomienie, a w słuchawkach usłyszysz sygnał połączenia.

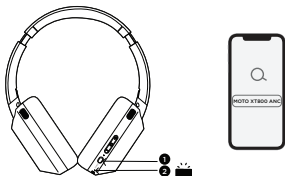

4. Dopasowanie i wygodę noszenia

1. Wyreguluj pałąk i nauszniki tak, aby słuchawki wygodnie przylegały do głowy.



2. Gdy nie używasz nauszników, możesz je przekręcić i złożyć, co ułatwia przechowywanie.



5. Sterowanie

Wł/Wył	Przycisk
Włączanie	Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj 0/ANC przez 3 sekundy. Niebieska dioda LED włącza się na 2 sekundy i gaśnie.
Wyłączanie	Podczas włączania naciśnij i przytrzymaj 0/ANC przez 3 sekundy. Niebieska dioda LED włącza się na 2 sekundy i gaśnie.

Połączenie	
Odbierz/Zakończ połączenie	Naciśnij 0 raz
Odrzuć połączenie	Naciśnij i przytrzymaj 0 przez 2 sekundy
Połączenie trójstronne	
Odbierz połączenie i zawieś bieżące połączenie/ przełączanie połączeń	Naciśnij 0 raz
Odrzuć połączenie i kontynuuj bieżące połączenie	Naciśnij i przytrzymaj 0 przez 2 sekundy
Zakończ bieżące połączenie i wznów zawieszone połączenie/ Odbierz połączenie i zakończ bieżące połączenie	Naciśnij 0 dwa razy

Muzyka	
Odtwórz/Pauza	Naciśnij  raz
Ciszej	Naciśnij -
Głośniej	Naciśnij +
Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj - przez 2 sekundy
Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj + przez 2 sekundy
Aktywuj asystenta głosowego	
Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.	
*Musisz włączyć odpowiednie funkcje asystenta głosowego na smartfonie.	
Włączanie lub wyłączanie redukcji szumów/dźwięku otoczenia	
Naciśnij  /ANC. Biała dioda LED zaświeci się na 2 sekundy, a następnie zgaśnie.	
Ustawienia fabryczne	
Jeśli telefon nie jest podłączony do słuchawek, naciśnij szybko 5 razy przycisk  . Dioda LED zamiga 3 razy na pomarańczowo i niebiesko, a następnie wyłączy się.	

6. Dźwięki ostrzegawcze


Słuchawki wydają dźwięk ostrzegawczy podczas następujących czynności:

- Gotowe do sparowania
- Dźwięk otoczenia włączony
- Redukcja szumów wł/wył
- Połączono z Bluetooth
- Rozłączono z Bluetooth
- Włączanie/wyłączanie słuchawek
- Niski poziom naładowania baterii
- Poziom głośności maksymalny/minimalny

Aby uzyskać pełne objaśnienie wszystkich funkcji i instrukcje, pobierz instrukcję obsługi ze strony motorolasound.com.

1. Rychlý přehled

CZ

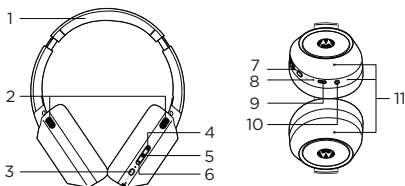

1. Nastavitelný hlavový most
2. Reproduktor
3. Tlačítko napájení / režimu propustnosti / režimu aktivního potlačování hluku (ANC)
4. Zvyšování hlasitosti / další
5. Tlačítko přepínání mezi hovorem a hudbou
6. Snižování hlasitosti / zpět
7. Ukazatel aktivního potlačování hluku (ANC)
8. Kontrolka napájení/nabíjení/párování
9. Nabíjecí port USB C
10. Vstup audio
11. Mikrofony


2. Nabíjení



Když kontrolka nabíjení každých pět sekund při zapnutých sluchátkách oranžově blikne, znamená to, že baterie potřebuje dobít. Zapojte kabel USB C do nabíjecího portu USB C na sluchátkách a do síťového napájecího adaptéru s výstupem USB. Během dobíjení baterie bliká kontrola nabíjení oranžově. Když se baterie plně nabije, kontrola nabíjení svítí oranžově deset sekund a potom zhasne.

3. Párování

1. Při prvním párování zapněte sluchátka tak, že podržíte na tři sekundy stisknuté **Q/ANC**. Tím se automaticky spustí režim párování a kontrolka nabíjení bude rychle, modře blikat.
2. Sluchátka **MOTO XT800 ANC** podporují funkci Rychlé párování. Na chytrém telefonu Motorola nebo jiném zařízení s operačním systémem Android verze 6.0 či vyšší jenom potvrďte **MOTO XT800 ANC** na displeji. Na jiných zařízeních zvolte **MOTO XT800 ANC** v příslušné nabídce bezdrátového rozhraní Bluetooth. Úspěšné spárování je potvrzeno v oznámení na zařízení a ze sluchátek se ozve tón propojení.

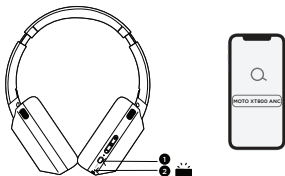

4. Nasazení a přizpůsobení

1. Seřídíte hlavový most a náušníky tak, aby vám sluchátka seděla pohodlně na hlavě.



2. Za účelem uložení sluchátek, když nejsou používána, můžete náušníky sklopit k hlavovému mostu.



5. Provoz

Zapínání/Vypínání	Tlačítko
Zapnout	Sluchátka vypnete podržením stisknutého tlačítka ⏻/ANC . Na dvě sekundy se rozsvítí modrá kontrolka a pak zhasne.
Vypnout	Sluchátka zapnete podržením stisknutého tlačítka ⏻/ANC . Na dvě sekundy se rozsvítí modrá kontrolka a pak zhasne.

Volání	
Zahájení/ukončení hovoru	Stiskněte jednou ⏻
Odmítnutí volání	Podržte dvě sekundy stisknuté ⏻
Hovor tří účastníků	
Přijmout volání a přerušit aktuální hovor / Přepínat mezi hovory	Stiskněte jednou ⏻
Odmítnout volání a pokračovat v aktuálním hovoru	Podržte dvě sekundy stisknuté ⏻
Ukončit aktuální hovor a vrátit se k přerušenému hovoru / Přijmout volání a ukončit aktuální hovor	Stiskněte dvakrát ⏻
Hudba	
Hrát/Pauza	Stiskněte jednou ⏻ .
Snížení hlasitosti	Stisknout -
Zvýšení hlasitosti	Stisknout +
Předchozí nahrávka	Podržte dvě sekundy stisknuté -
Další nahrávka	Podržte dvě sekundy stisknuté +

Aktivování hlasového asistenta
Podržte dvě sekundy stisknuté  .
*V zařízení musí být zapnuty odpovídající funkce hlasového asistenta.
Zapnutí/vypnutí funkce potlačování hluku / okolních zvuků
Stisknout  /ANC. Na dvě sekundy se rozsvítí bílá kontrolka a pak zhasne.
Obnovení výchozího nastavení
Když není ke sluchátkům připojen telefon, stiskněte rychle pětkrát za sebou  . Kontrolka nabíjení oranžově a modře třikrát zabliká a pak zhasne.

6. Zvuková upozornění


V následujících případech sluchátka provádějí zvuková upozornění:

- Je připraveno párování
- Zapnutý okolní zvuk
- Zapnutí/vypnutí aktivního potlačování hluku
- Došlo k připojení přes Bluetooth
- Odpojení od Bluetooth
- Zapnutí/vypnutí napájení sluchátek
- Málo nabitá baterie
- Hlasitost na maximum/minimum

Úplné vysvětlení všech vlastností a postupů je uvedeno v uživatelské příručce na motorolasound.com.

1. Γρήγορη επισκόπηση

EL

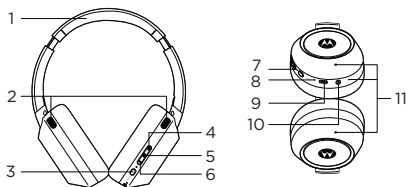

1. Επεκτεινόμενη στέκα
2. Ηχείο
3. Πλήκτρο Λειτουργίας/Λειτουργίας Διαφάνειας/ANC (Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου)/ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Αύξηση έντασης/Παράλειψη κομματιού μπροστά
5. Πλήκτρο Κλήσης/Μουσικής
6. Μείωση έντασης/Παράλειψη κομματιού πίσω
7. Δείκτης ANC (Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου)
8. LED Ισχύος/Φόρτισης/Σύζευξης
9. Θύρα φόρτισης USB-C
10. Είσοδος ήχου
11. Μικρόφωνα


2. Φόρτιση



Όταν η LED φόρτισης αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, αυτό υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Συνδέστε το καλώδιο Type C με τη θύρα φόρτισης USB-C στα ακουστικά και με τον προσαρμογέα AC USB. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, η LED φόρτισης αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η πορτοκαλί LED παραμένει ενεργοποιημένη για 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιείται.

3. Σύζευξη

1. Κατά την πρώτη σύζευξη, πιέστε παρατεταμένα **ON/ANC** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Θα μπουν αυτομάτως σε λειτουργία σύζευξης και η LED φόρτισης θα αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα.
2. Τα **MOTO XT800 ANC** υποστηρίζουν τη γρήγορη σύζευξη Google. Εάν έχετε τηλέφωνο Motorola ή Android με έκδοση Android 6.0 ή άνω, απλώς επιβεβαιώστε **MOTO XT800 ANC** απευθείας στην οθόνη της συσκευής σας. Εάν έχετε κάποια άλλη συσκευή, επιλέξτε **MOTO XT800 ANC** από το μενού Bluetooth της συσκευής σας. Όταν η σύζευξη πραγματοποιηθεί επιτυχώς, θα λάβετε μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας και θα ακούσετε έναν τόνο σύνδεσης στα ακουστικά.

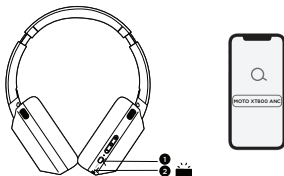

4. Τοποθέτηση και άνεση

1. Ρυθμίστε την επεκτεινόμενη στέκα και τα ακουστικά έτσι ώστε να εφαρμόζουν άνετα στο κεφάλι σας.



2. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, στρίψτε και διπλώστε τα για εύκολη αποθήκευση.



5. Λειτουργία

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πλήκτρο
Ενεργοποίηση	Κατά την απενεργοποίηση, πιέστε παρατεταμένα ⏻/ANC για 3 δεύτερα. Η μπλε LED ενεργοποιείται για 2 δεύτερα και απενεργοποιείται.
Απενεργοποίηση	Κατά την ενεργοποίηση, πιέστε παρατεταμένα ⏻/ANC για 3 δεύτερα. Η μπλε LED ενεργοποιείται για 2 δεύτερα και απενεργοποιείται.

Κλήση

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης	Πιέστε ⏻ μία φορά
Απόρριψη κλήσης	Πιέστε παρατεταμένα ⏻ για 2 δεύτερα
Τριμερής κλήση	
Απαντήστε μια εισερχόμενη κλήση και θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή/εναλλαγή κλήσεων	Πιέστε ⏻ μία φορά
Απορρίψτε μια εισερχόμενη κλήση και συνεχίστε την τρέχουσα κλήση	Πιέστε παρατεταμένα ⏻ για 2 δεύτερα
Τερματίστε την τρέχουσα κλήση και συνεχίστε την κλήση που θέσατε σε αναμονή/ Απαντήστε μια εισερχόμενη κλήση και τερματίστε την τρέχουσα κλήση	Πιέστε ⏻ δύο φορές

Μουσική	
Αναπαραγωγή/Παύση	Πιέστε  μία φορά
Μείωση έντασης	Πιέστε -
Αύξηση έντασης	Πιέστε +
Προηγούμενο κομμάτι	Πιέστε παρατεταμένα - για 2 δεύτερα
Επόμενο κομμάτι	Πιέστε παρατεταμένα + για 2 δεύτερα
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	
Πιέστε παρατεταμένα  για 2 δεύτερα.	
*Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες φωνητικού οδηγού στο κινητό σας τηλέφωνο.	
Ακύρωση θορύβου/ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου περιβάλλοντος	
Πιέστε ON/OFF . Η λευκή LED θα ενεργοποιηθεί για 2 δεύτερα και έπειτα θα απενεργοποιηθεί.	
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	
Όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στα ακουστικά, πιέστε  5 φορές γρήγορα. Η LED φόρτισης θα αναβοσβήσει σε πορτοκαλί και μπλε χρώμα 3 φορές και θα απενεργοποιηθεί.	

6. Ήχοι ειδοποίησης

Τα ακουστικά αναπαράγουν έναν ήχο ειδοποίησης όταν πραγματοποιούνται οι εξής λειτουργίες:

- Έτοιμο για σύζευξη
- Ήχος περιβάλλοντος ενεργοποιημένος
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενεργής ακύρωσης θορύβου
- Συνδέθηκε με Bluetooth
- Αποσύνδεση από Bluetooth
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστικών
- Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
- Ένταση ήχου στο μέγιστο/ελάχιστο

Για πλήρη επεξήγηση όλων των λειτουργιών και οδηγιών, παρακαλείστε να κατεβάσετε τον οδηγό χρήσης από την ιστοσελίδα motorolasound.com.

Technical information

- Frequency band: 2.402 to 2.480GHz
- Maximum RF power: < 10 dBm
- USB type-C charging: DC 5V, 3A maximum

CE Declaration

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU.

UK Declaration of Conformity

Hereby, MZGW declares that this product is in compliance with the requirements for UKCA marking.

The CE and UK Declaration of Conformity can be obtained at <https://motorolasound.com/support/declaration-of-conformities/>

<This page has been intentionally left blank>

Manufactured by:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China

Imported & Distributed by:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

Contact email address: support@motorolasound.com

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2025 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 2 (EU)



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

