




EN

Quick Start Guide
MODEL: HK500/HK500+
FCC ID: 2ARRB-HK500 IC: 20353-HK500

1. At a glance

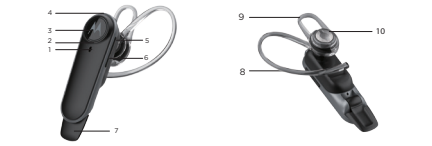

- 1. Microphone 2. LED status indicator
3. Multi-function button (MFB) 4. USB-C charging port
5. Volume up 6. Volume down
7. Boom (open - on, closed - off) 8. Ear hook
9. Eartip 10. Earpiece

2. Charge


Plug the Type C cable into the headset's USB-C charging port and connect to the Type C power source.

Note: Fully charge before use. Any attempt to remove or replace your battery will damage your headset.

3. Connect and go

- 1. Turn on Bluetooth on your device.
2. Turn on your headset.
3. Follow the voice prompt's instruction.
4. Select HK500/HK500+ from the Bluetooth menu of your device.


4. Fit and comfort

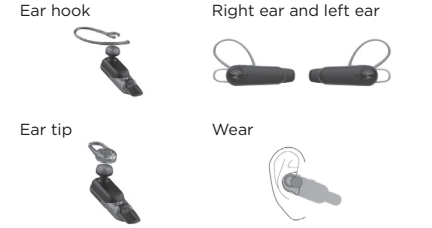

FR

Guide de démarrage rapide
MODÈLE: HK500/HK500+
FCC ID: 2ARRB-HK500 IC: 20353-HK500

1. En un coup d'oeil

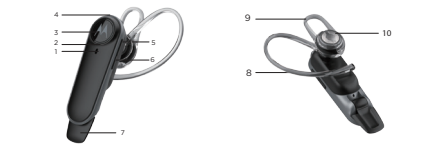

- 1. Microphone 2. Indicateur d'état DEL
3. Bouton multifonction (MFB) 4. Port de chargement USB-C
5. Monter le son 6. Baisser le son
7. Fonction Boom (ouverte - allumée, fermée - éteinte) 8. Crochet d'oreille
9. Embout d'oreille 10. Écouteur

2. Charge

Branchez le câble de type C dans le port de charge USB-C du casque et connectez-vous à la source d'alimentation de type C.


Remarque

Chargez complètement avant utilisation. Toute tentative de retrait ou de remplacement de votre batterie endommagera votre casque.

3. Connectez-vous et allez-y

- 1. Activez le Bluetooth sur votre appareil.
2. Allumez votre casque.
3. Suivez les instructions de l'invite vocale.
4. Sélectionnez HK500/HK500+ dans le menu Bluetooth de votre appareil.


4. Ajustement et confort

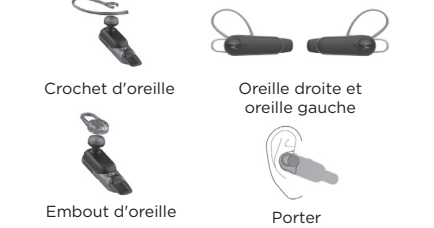

ES

Guía de Inicio Rápido
MODELO: HK500/HK500+
FCC ID: 2ARRB-HK500 IC: 20353-HK500

1. Resumen

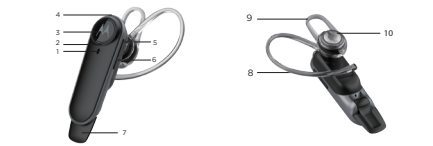

- 1. Microfono 2. LED Indicador de Estado
3. Botón multifunción (MFB) 4. Puerto de carga USB-C
5. Subir el volumen 6. Bajar el volumen
7. Boom (abierto - encendido, cerrado - apagado) 8. Gancho para la oreja
9. Punta para la oreja 10. Auricular

2. Carga

Enchúfe el cable Tipo C en el puerto de carga USB-C del auricular y conecte a la fuente de alimentación Tipo C.


Nota

Cargue completamente antes de usar. Cualquier intento de retirar o cambiar la batería dañará su auricular.

3. Conectar y listo

- 1. Encienda el Bluetooth de su dispositivo.
2. Encienda su auricular.
3. Siga las instrucciones de las indicaciones por voz.
4. Seleccione HK500/HK500+ en el menú de Bluetooth de su dispositivo.

4. Ajustelo y póngalo en una posición cómoda

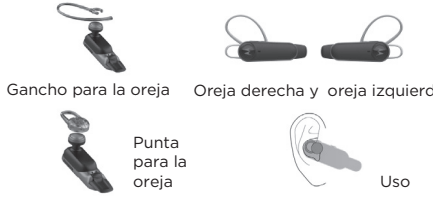

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

Table with 2 columns: Feature and Description. Includes sections for 5. Basic operation and 6. Connect to the second device.

Table with 2 columns: Action and Description. Includes sections for 5. Fonctionnement de base and 6. Connectez-vous au deuxième appareil.

Table with 2 columns: Para/Boton and Description. Includes sections for 5. Operación básica and 6. Conéctese a un segundo dispositivo.

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

Table with 2 columns: Feature and Description. Includes sections for 7. LED status indicator and 7. Indicateur d'état DEL.

Table with 2 columns: Action and Description. Includes sections for 7. Operación básica and 7. LED indicador de estado.

Table with 2 columns: Para/Boton and Description. Includes sections for 7. Operación básica and 7. LED indicador de estado.

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

<This page has been intentionally left blank>

8. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente, lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario de uno de los modelos que aparecen en la página 1.
Visítenos en: motorolasound.com/support

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA O MZGW SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR CONTRATO O PERJUICIO QUE INCLUYE O NO INCLUYE DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O...

comerciales o sometimiento de los Productos o Accesorios a un uso o condiciones de uso anormales; o (d) otros actos que no son responsabilidad o negligencia de MOTOROLA o MZGW, quedan excluidos de la cobertura...

Irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado como lo indican las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones...

8. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement, lisez ce Guide de démarrage rapide ou le Guide de l'utilisateur de l'un des modèles indiqués en première page.
Visitez-nous sur: motorolasound.com/support

PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES, CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE DÉNIÉS PAR LA LOI...

Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts/craquelures ou dommages résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformations ou modifications effectués par des tiers...

radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio...

8. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1.
Please visit us at: motorolasound.com/support

EXCLUSIONS. Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this Warranty.

of Non-Motorola branded Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products or Accessories or other peripheral equipment are excluded from coverage.

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



Impreso en China
Version 6 (ES)



Imprimé en Chine
Version 6 (FR)



Printed in China
Version 6 (EN)

折后65\*80mm;70g双胶纸;(展开尺寸260\*320)单色双面印刷;折套